



WB01-D-EA-1

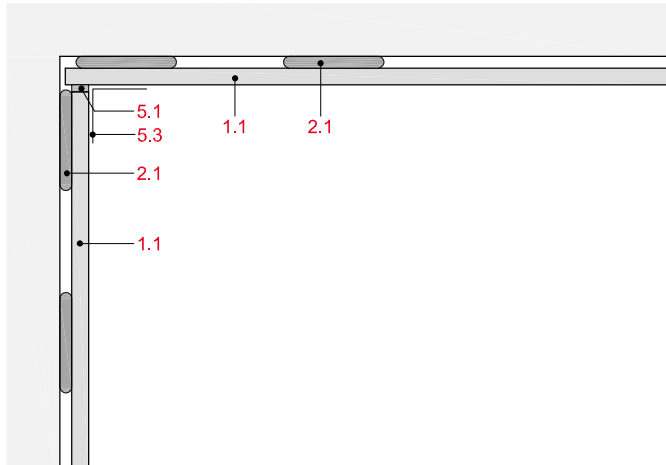


Ausbildung einer Innenecke

WB01-D-EA-2

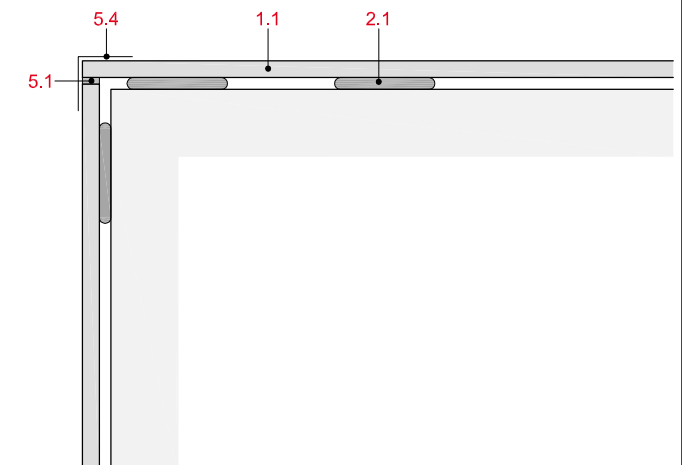


Ausbildung einer Außenecke

WB01-D-BF-1

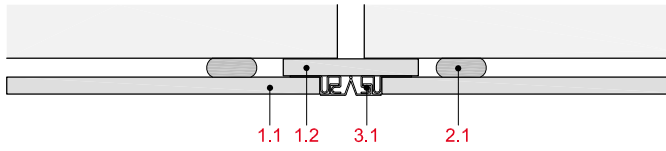


Bewegungsfuge

WB01-D-WT-1

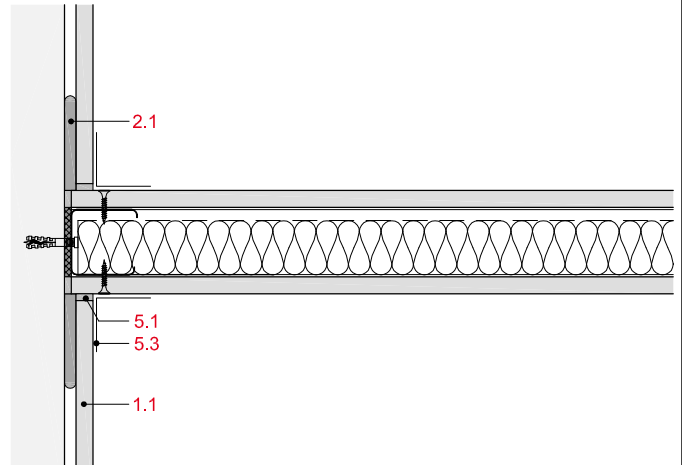


Anschluss an Trennwand

WB01-D-TE-1

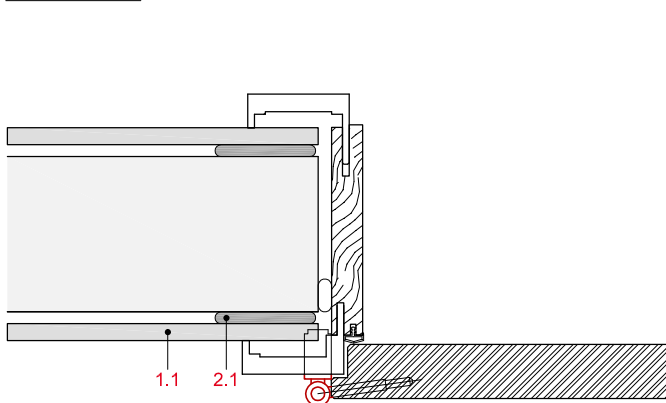

Einbau von Türen

WB01-D-FE-1

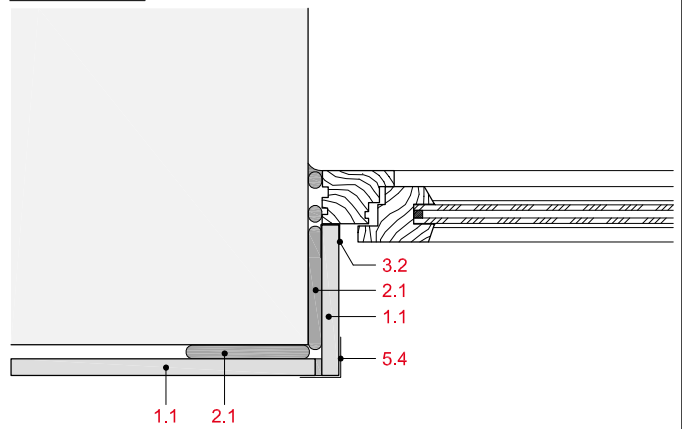

Einbau von Fenstern