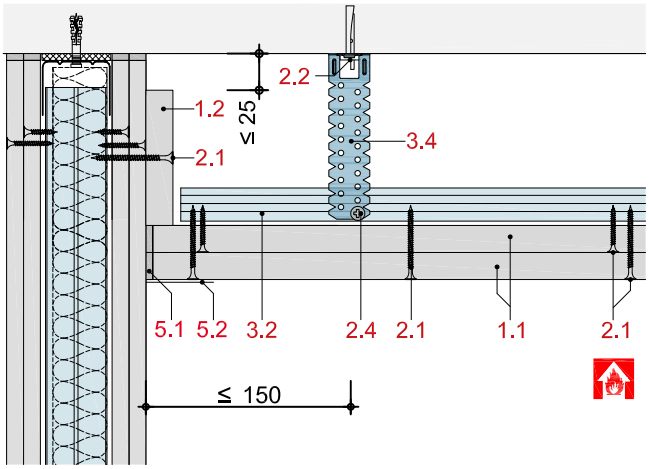

1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
1.2 Plattenstreifen d = Beplankungsdicke
2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
2.2 Abhängerbefestigung z.B. Rigips Deckennagel
2.4 Flachkopfschraube
3.2 Montagelattung: Rigiprodil Deckenprofil CD 60/27 oder Rigips Hutdeckenprofil
3.4 Abhänger: Rigips Direktabhänger, justierbare Direktabhänger bzw. Rigips Direktabhänger Klick-fix
5.1 z.B. Fugenfüller VARIO, SUPER oder RIFINO TOP
5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien

Rigips SAINT-GOBAIN	**SD31-D-WT90-2**	**Detail:** Anschluss an eine EI 90 Montage-, Schacht- bzw. Massivwand mit Rigips Plattenstreifen, Rigips selbständige Brandschutzdecke EI 90 (v.u.)
	Gez.: CG	Datum: 10. Mai 2016 Seite 1/1