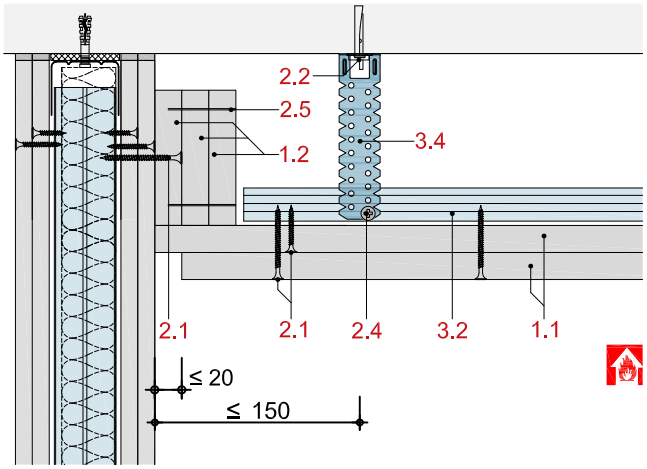

1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
1.2 Plattenstreifen d = Beplankungsdicke, Breite ≥ 100 mm

2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
2.2 Abhängerbefestigung z.B. Rigips Deckennagel
2.4 Flachkopfschraube
2.5 Stahdrahtklammer
3.2 Montagelattung: RigiProfil Deckenprofil CD 60/27 oder Rigips Hutdeckenprofil
3.4 Abhänger: Rigips Direktabhänger, justierbare Direktabhänger bzw. Rigips Direktabhänger Klick-fix

Rigips SAINT-GOBAIN	**SD31-D-WT90-5**	**Detail:** Anschluss an eine EI 90 Montage-, Schacht- bzw. Massivwand mit einer Schattenfuge, Rigips selbständige Brandschutzdecke EI 90 (v.u.)
	Gez.: CG	Datum: 09. Mai 2016
		Seite 1/1